

## INDUCT 500



### Спецификация

- Площадь действия: до 45 м<sup>2</sup>\*
- Размеры: 28,37 см x 5,72 см x 3,175 см
- Вес: 0,5 кг
- Производительность активного кислорода: 0,04ppm

### Применение

- Системы вентиляции, кондиционеры
- Номера гостиниц
- Жилые дома
- Квартиры
- Офисы небольшой площади
- Учебные заведения
- Медицинские учреждения

## Технологии



INDUCT 500 использует проверенную, испытанную технологию ActivePure®, которая в значительной степени уменьшает наличие различных запахов, а также широкого спектра химических соединений, микрофлоры и микроорганизмов, загрязняющих воздух в закрытых помещениях. Разработана для установки в системы кондиционирования и вентиляции. Система очистки воздуха INDUCT 500 компактна и не требует специального технического обслуживания. Площадь обрабатываемых помещений до 45м<sup>2</sup>.

Опубликованные научные исследования проводились при поддержке компании activTek под руководством Др. Джеймса Марсдена в Канзасском Университете и подтвердили, что технология ActivePure® значительно уменьшает наличие микроорганизмов на внешних поверхностях и в воздухе. Наша продукция не предназначена для применения в медицинских учреждениях с целью диагностики и лечения заболеваний.

INDUCT 500	RU40509
электрические характеристики	Постоянный ток: 15 В (адаптер в комплекте) Переменный ток: 100-240 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: 13 Вт
механические характеристики	Входит фиксаторный зажим
размеры	28,37 см x 5,72 см x 3,175 см
вес	0,5 кг
макс. температура	93 °С


\*Площадь действия рассчитана при высоте помещения 2,4 м.

## СИСТЕМА ВСТРАИВАЕМАЯ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ


площадь помещения до 45 м <sup>2</sup>			200		400		600		800		1000		1200

Система очистки воздуха INDUCT 500 идеально подходит для установки в кондиционеры и вентиляционные каналы.

### Комплектация

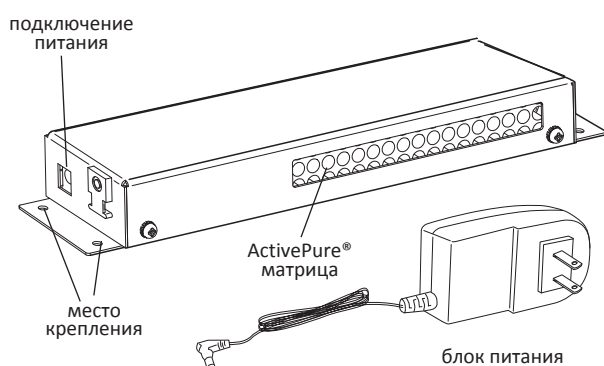

### Пример установки

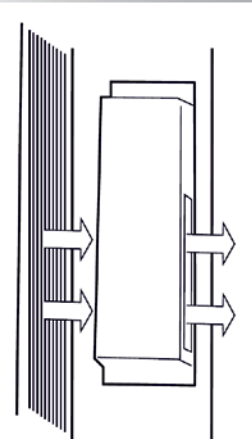

Типичный вид установки в кондиционер

## INDUCT 500

### ВНИМАНИЕ!

Отключите электроэнергию перед установкой INDUCT 500.

### Расположение INDUCT 500:

INDUCT 500 должен быть расположен так, чтобы он находился в направлении прямого потока воздуха от системы кондиционирования.

При оптимальном расположении воздух должен заходить в INDUCT 500 с одной стороны и выходить с противоположной. См. пример установки.

- Снимите крышку с кондиционера в соответствии с инструкцией по эксплуатации кондиционера от производителя.
- Расположение INDUCT 500 варьируется, в зависимости от модели. Тем не менее, INDUCT 500 должен быть размещен таким образом, чтобы он находился в прямом потоке воздуха от кондиционера.
- Подсоедините к INDUCT 500 шнур питания, вставив адаптер шнура в входной разъем. Поверните шнур так, чтобы он вошел в зажим держателя шнура. Поверните зажим для шнура так, чтобы вернуть его в исходное положение.
- Протяните шнур к розетке питания так, чтобы он не мешал при использовании оборудования.
- Верните крышку кондиционера на место и включите INDUCT 500 в сеть.